

Nyomkövető okosóra gyermekeknek YA23



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató

Teljes változat: <https://nyomkovetes.net>



A készüléket a gyártó annak kialakítása, hordozhatósága alapján bármely mozgó eszköz vagy személy nyomon követésére tervezte – ebből adódóan használói tetszőleges korosztályba tartozó személyek lehetnek.

A készülék működését befolyásoló beállításokat csak egy másik készülékről (okostelefon, számítógép), a megfelelő alkalmazás vagy SMS parancsok segítségével lehet megváltoztatni – így a felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a készülék mindig az általuk megadott paramétereknek megfelelően működik.

Forgalmazó

FlexCom Kommunikációs Kft
2151 Fót, Szent Benedek park 69. HUNGARY
Telefon: +36 1 769 1005, +36 20 / 546 6884
Email: info@nyomkovetes.net

2.2 Adatforgalom beállítása

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, akkor csatlakoztatni kell azt a GSM hálózathoz. Ezt az alábbi, a kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel lehet elvégezni (az 123456 a nyomkövető készülék gyári beállítású jelszava).

APN név megadása

SMS üzenet:: pw, 123456, apn, apn-név, apn-felhasználónév, apn-jelszó#

APN nevek hazai szolgáltatóknál:


Telenor	online
Telekominternet	
Vodafone	Előfizetés esetében: internet.vodafone.net
	Feltöltőkártya esetében: vitamax.internet.vodafone.net

Ha mobilszolgáltatója nem adott meg APN felhasználónevet és jelszót, az üzenetből ezeket ki kell hagyni, például:

Példa: pw, 123456, apn, online, , , #

2.3 Akkumulátor feltöltése

A feltöltéshez telefonunk töltője megfelelő, de számítógép USB csatlója is használható.

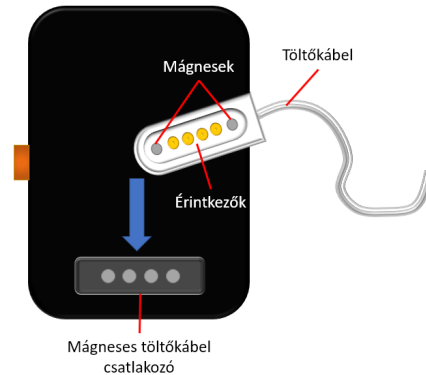


A töltést az óra előlapján látható akku töltöttség jelző folyamatosan jelzi. A töltöttségi szintet a töltőkábel lecsatlakoztatásával ellenőrizheti.



A készülék nem rendelkezik túltöltés elleni védelemmel, ezért feltöltés után csatlakoztassa le a töltőről!

1. A készülék részei

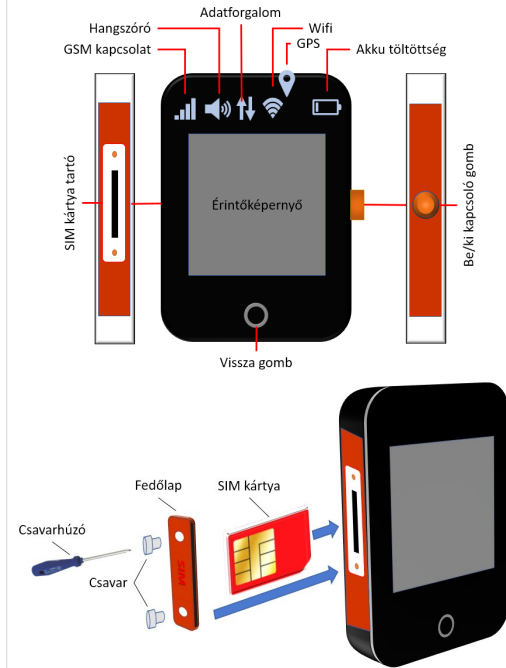

2. Üzembehelyezés

2.1 A SIM kártya előkészítése

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, azt a készülékbe történő behelyezése / használata előtt be kell állítani:

1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 - * A telefon beállításai között kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót,
 - * kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a
 - * hívásátírányítást.

A fentiek kikapcsolása után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe.



A SIM kártya behelyezésénél fokozatosan ügyeljen arra, hogy **CSAK MIKRO SIM** kártyát (vagy megfelelő adaptert) használjon és **helyes irányban / állásban** tolja be a nyílásba. Nem megfelelő kártyatípus és/vagy helytelen pozicionálás esetén a kivétel a kártya vagy a készülék sérülésével jár!

2.4 Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor Android rendszerű telefon esetében:

1. Nyissa meg telefonján a Google Play alkalmazást.
2. Keressen rá a „FlexCom” vagy „FlexCom nyomkövetés” kifejezésre.
3. Telepítse a nyomkövető alkalmazást.

A szoftver iPhone-on vagy számítógépen böngészőben működtethető, az alábbi weboldalon:

<https://gpspositions.net/map>




FIGYELEM!

A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

2.5 Be- és kikapcsolás

Az óra a jobb oldalán levő gomb segítségével kapcsolható be vagy ki.

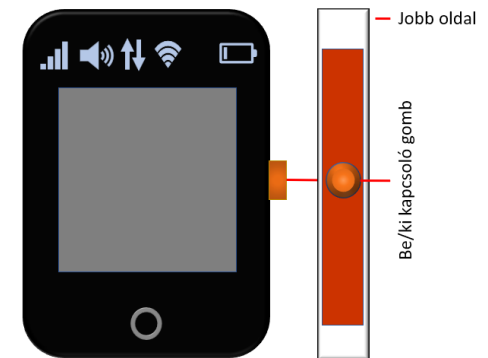


Bekapcsolás: A kapcsoló gombot tartsa addig benyomva, amíg a Flexcom logó meg nem jelenik a kijelzőn (3-5 mp).

Kikapcsolás: Ha a készülékben van SIM kártya, nyomja meg a kikapcsoló gombot 10-szer egymás után. Ha a készülékben nincs SIM kártya, a kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3-5 másodpercig.

3. A készülék használata

A készülék működéséről, állapotáról a kijelző tájékoztatja a használóját.

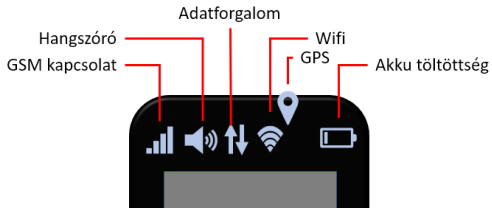

GSM kapcsolat: A mobilszolgáltatói kapcsolat erőssége.

Hangszóró: Ha látható, a készülék hangszórója működik (hangos üzemmód).

Adatforgalom: A GSM kapcsolaton zajló aktuális forgalom jelzése.

Wifi: A Wifi kapcsolat erőssége. Műholdas kapcsolat esetén helyette a GPS ikon látszik.

Akku töltöttség: Az akku töltöttségi szintje.

3.1 Beállítások és információk

Ha Ön **ELŐFIZETETT** a forgalmazó által nyújtott szoftver szolgáltatásra, a készülék további működési paramétereit és a nyomkövetéssel kapcsolatos minden információt a szoftver megfelelő funkciói segítségével állíthat be, illetve azokon keresztül kap meg.

Ha Ön **NEM FIZETETT ELŐ** a szoftverszolgáltatásra, akkor a készüléket az abban levő SIM kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel vezérelheti.



FIGYELEM!

Ha előfizetett a szoftverszolgáltatásra, **NE HASZNÁLJA** az SMS alapú kommunikációt!

A közvetlen SMS üzenetek miatt felmerült extra költségeket, vagy az általuk esetlegesen okozott működési problémák megoldásának költségeit a szolgáltató megtéríti.

3.2 A készülék használata alkalmazáson keresztül

A készülék működési paramétereinek be- vagy átváltásához, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetési rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, androidos mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.


Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevet és jelszavát.
2. Alaposan tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat, melyeket a Súgóban talál meg.

Böngésző esetében a Súgó elérése:



Mobiltelefonos alkalmazás esetében:

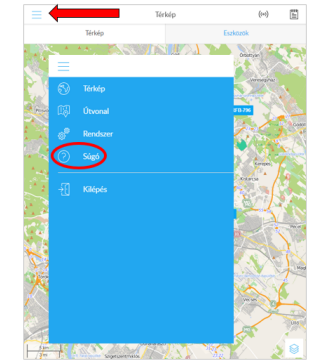

3.3 A készülék használata SMS üzenetekkel

Ha nincs szoftver előfizetése, akkor a készülék alapfunkcióit tudja használni. A működési paraméterek beállításához vagy pozíció adatok lekérdezéséhez mobiltelefonról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket használhat.

Az SMS üzenet általános formája:

`pw, 123456, üzenatkód, [paraméterek]`

ahol a paraméterek az üzenet jellegétől függően opcionálisak.



A készülékkel folytatott SMS vagy hanghívásos kommunikációt mobilszolgáltatója a szokásos telefonhasználati tarifák szerint számítja fel.

Példa: Készülék pozíciójának lekérdezése és megjelenítés a Google térképen

Az alábbi parancsra a készülék egy Google térkép hivatkozást küld vissza, amire kattintva (vagy koppintva) megjelenik a Google térkép a böngészőben, rajta a készülék jelzésével.

SMS üzenet: `pw, 123456, url#`

A készülék egy lehetséges válasza:

<http://maps.google.com/hk/maps?q=N22.576543, E54.563253>

A linkre koppintva a telefon böngészője megjeleníti a megfelelő Google-térkép részletet.

Példa: Adatfeltöltés gyakoriságának beállítása

Beállíthatjuk, hogy a készülék milyen időközönként küldjön adatokat a központi szerverre (nyomkövető szoftver szolgáltatás használata esetén).

Üzenet formája:
`pw, 123456, upload, mp#`

Példa: `pw, 123456, upload, 60#`
(feltöltés percenként)



FIGYELEM!

Ezt a beállítást célszerű minél előbb érvényesíteni, ellenkező esetben a készülék gyorsan lemerülhet!

A további SMS parancsok specifikációját a részletes használati útmutatóban találja:

<https://nyomkovetes.net>

4. Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az EU elektromágneses összeférhetőségre és a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett berendezésekre vonatkozó irányelveinek.

EN 62209:2010, EN 50566:2017, EN 62479:2010, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+ A12:2012+ A2:2013 – elektromágneses és elektromos biztonsági megfelelés.

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) – szélessávú rádiófrekvenciás adatátviteli szabványok .